

TEMPUR ARC™ Static, TEMPUR ARC™ Adjustable, TEMPUR ARC™ Storage

GEBRUIKSAANWIJZING EN GARANTIE

Inhoud

GEBRUIKSAANWIJZING	3
Welkom bij TEMPUR®	3
ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES - VAN TOEPASSING OP ALLE BEDTYPES:	
TEMPUR ARC™ Static, TEMPUR ARC™ Adjustable, TEMPUR ARC™ Storage	3
Symbolen	4
Vervoer, verplaatsing, opslag en verwijdering	5
Die “nieuw product” geur	5
Let op aanvullende gebruiksaanwijzingen	5
Brandveiligheid	6
Installatie	6
Reiniging en onderhoud	6
AANVULLENDE INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN UW TEMPUR ARC™	
VERSTEL- EN OPBERGBED	7
AANVULLENDE INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN UW TEMPUR ARC™	
OPBERGBED	8
AANVULLENDE INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN UW TEMPUR ARC™	
VERSTELBAAR BED	8
Problemen oplossen	9
Lijst van accessoires en onderdelen	9
Extra informatie over reiniging en onderhoud van elektrische onderdelen	10
Verwijdering van elektrische onderdelen	11
Demontage van de motoreenheid	12
GARANTIE	14

In geval van tegenstrijdigheid tussen de betekenissen van vertaalde versies van deze tekst, prevaleert de betekenis van de Engelstalige versie.

GEBRUIKSAANWIJZING

Welkom bij TEMPUR®

Dank u en gefeliciteerd met uw keuze voor TEMPUR®. In deze gids vindt u alles wat u moet weten over de verzorging en het optimale gebruik van uw TEMPUR ARC™ product.

Algemene veiligheidsinstructies - van toepassing op alle bedtypes: TEMPUR ARC™ Static, TEMPUR ARC™ Adjustable, TEMPUR ARC™ Storage

In de volgende hoofdstukken zullen de onderstaande verwijzingen gebruikt worden om uw aandacht te vestigen op mogelijke gevaarlijke situaties. Houd er rekening mee dat het niet opvolgen van deze aanwijzingen kan leiden tot ernstige verwondingen of schade aan het product.



GEVAAR

Wees u bewust van een onmiddellijke gevaarlijke situatie die de dood of kritieke verwondingen kan veroorzaken, als zij niet vermeden wordt.



WAARSCHUWING

Wees u bewust van een gevaarlijke situatie, die de dood of kritieke verwondingen kan veroorzaken, als u deze niet vermijdt.



LET OP

Wees u bewust van een gevaarlijke situatie, die lichte of matige verwondingen kan veroorzaken, als u deze niet vermijdt.

BELANGRIJK

Wees u bewust van een gevaarlijke situatie, die schade aan het product en/of andere eigendommen kan veroorzaken, als u deze situatie niet vermijdt.

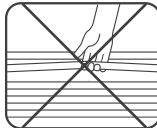
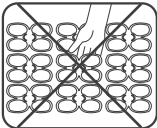
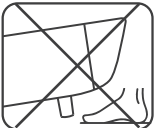
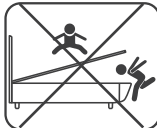
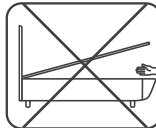


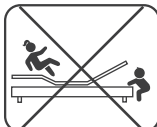
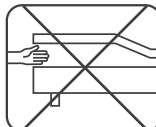
AANWIJZING

Richt u aandacht op praktische aanwijzingen en goede raad.

Symbolen

De volgende symbolen worden gebruikt op het product, de verpakking of in deze handleiding.

	Open de verpakking voorzichtig, om het product en de onderdelen ervan niet te beschadigen. Gooi de verpakking veilig en zo duurzaam mogelijk weg in uw omgeving.			Niet diep in de verpakking snijden. Voorzichtig behandelen.	
	Assemble the product with two persons		Droog houden		Vochtigheidsgraad
	Vermijd open vuur		Gebruiksaanwijzing raadplegen		CE-markering op elektrisch materiaal

				
Let op dat u het frame niet draagt door het aan het midden van de latten vast te houden		Houd uw voeten op een veilige afstand		
				
Hoofdeinde	Voeteinde		Vermijd spelen met het apparaat	Vermijd dat vingers bekneld raken

Vervoer, verplaatsing, opslag en verwijdering



LET OP

- Probeer het bed en de onderdelen ervan niet zelf te verplaatsen, want dat kan letsel veroorzaken.
- Doe het met twee personen.
- Sla het product op in een droge omgeving (max. 65% relatieve vochtigheid).
- Volg altijd de veiligheidsvoorschriften in de montagehandleidingen en op de sticker van het kwaliteitslabel van het product (aangebracht op de achterkant van het hoofdeinde).

BELANGRIJK

Verpakkingen moeten gesorteerd worden op recyclebare onderdelen en vervolgens volgens de geldende nationale milieuvorschriften worden afgevoerd. Neem contact op met uw gemeente of winkelier voor advies over recycling.

Die “nieuw product” geur

Sommige mensen merken een lichte geur aan hun nieuwe TEMPUR ARC™ product zodra het uitgepakt is. Dit is volkomen onschadelijk en zal na een korte gebruikperiode verdwijnen.

Let op aanvullende gebruiksaanwijzingen

Lees a.u.b. de volgende informatie goed door, want die geeft aanwijzingen over hoe uw product te gebruiken en wat te verwachten in de eerste maanden.



WAARSCHUWING

- Alleen voor huishoudelijk gebruik.
- Gooi alle verpakkingsmaterialen onmiddellijk weg, aangezien zij verstikkingsgevaar kunnen opleveren.
- Gebruik geen accessoires/bevestigingen die niet door de fabrikant worden aanbevolen.

BELANGRIJK

- Het product mag niet in een vochtige omgeving gebruikt worden.
- Vermijd het gebruik van dit product buitenshuis.
- Dit mag niet gebruikt worden in een toepassing die gereinigd zal worden met een geautomatiseerd wassysteem.
- In overeenstemming met het door ons aanbevolen gebruik (slapen, zitten, en zitten langs de rand) is een gewichtsbepanking van maximaal 150 kg (bewegend gewicht) over het gehele bedoppervlak zonder beperkingen toegestaan.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor overbelasting.

Brandveiligheid

De producten uit het TEMPUR ARC™ Beddenassortiment voldoen aan de toepasselijke veiligheidsnormen, die afhankelijk van het product of de regio kunnen variëren. Verdere informatie is op verzoek verkrijgbaar.

Onvoorzichtigheid veroorzaakt brand - wij raden ten zeerste af om in bed te roken.



WAARSCHUWING

- Brandgevaar: houd de producten uit de buurt van open vuur

Installatie

Voor een correcte en veilige installatie, ZIE A.U.B. DE MONTAGEHANDLEIDINGEN VOOR VERDERE INSTALLATIE-INSTRUCTIES.

Reiniging en onderhoud

Een schone slaapkamer kan een grote invloed hebben op uw slaapomgeving en dus op de kwaliteit van uw slaap.

Voor het behoud van het uiterlijk van uw bed, raden wij u aan regelmatig te stofzuigen met een zacht passtuk, bij voorkeur één keer per week. Dit verwijdert het stof voorzichtig van het oppervlak zonder het textiel te beschadigen en vermindert het verzamelen van stof.

BELANGRIJK

- Verwijder vlekken altijd zo snel mogelijk voordat ze in de vezels dringen. Dit kan resulteren in een blijvende vlek.
- Vermijd inweken, want dat kan door de stof sijpelen en het onderliggende materiaal beschadigen.
- Wrijf NIET te hard over het materiaal om een vlek te verwijderen, want dat kan het materiaal beschadigen.

AANWIJZING

- Als er vloeistof gemorst wordt, absorbeer dan zoveel mogelijk van de vloeistof met een gewone witte keukenrol of katoenen doek om een blijvende vlek te voorkomen.
- De meeste vlekken kunnen verwijderd worden met lauwwarm water, eventueel met een pH-neutraal afwasmiddel.
- Als een vlek of plek opgedroogd is, verwijder die zo veel mogelijk door te stofzuigen met een zachte borstel.

Aanvullende instructies voor het gebruik van uw TEMPUR ARC™ Verstel- en Opbergbed

Lees a.u.b. de volgende informatie goed door, want die geeft aanwijzingen over hoe uw product te gebruiken en wat te verwachten in de eerste maanden.



WAARSCHUWING

- Gebruik dit TEMPUR ARC™ Verstel- en Opbergbed voor het beoogde gebruik, zoals beschreven in deze handleiding.
- Dit apparaat mag alleen door de onderstaande gebruikers gebruikt worden, wanneer zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veiligheidsgebruik en volledig op de hoogte zijn van de daaruit voortvloeiende risico's.

Tot deze gebruikers behoren onder andere:

- Personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens
 - Personen met gebrek aan ervaring of kennis
 - Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat spelen.
- Het reinigen en het gebruikersonderhoud mogen NIET door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
 - Het wordt afgeraden om kinderen en/of huisdieren op of onder het bed te laten spelen.
 - Gebruik geen accessoires/bevestigingen die niet door de fabrikant worden aanbevolen.

Aanvullende instructies voor het gebruik van uw TEMPUR ARC™ Opbergbed



WAARSCHUWING

- Houd uw hoofd uit de buurt van het frame. Wees zeer voorzichtig dat u uw hoofd niet stoot tijdens het openen van het frame. Let erop dat tijdens het openen, op de middelste stand naar boven, het hefmechanisme krachtige kracht uitoefent om het systeem tot het einde op te tillen.



LET OP

- Let er bij het openen en sluiten van het opbergbed op dat uw vingers niet beklemd raken in de scharnieren of onder het opbergframe.

Aanvullende instructies voor het gebruik van uw TEMPUR ARC™ Verstelbaar bed



GEVAAR

- Niet gebruiken in een omgeving waar brandbare, explosieve gassen of dampen aanwezig kunnen zijn. (b.v. anesthesiologie)



WAARSCHUWING

- De bij de elektronische accessoires geleverde batterijen zijn niet oplaadbaar en mogen niet in een batterijlader geplaatst worden.



LET OP

- Ga niet op de uiteinden van de frames zitten of staan als ze in verhoogde stand staan.
- Wees bij het verstellen van de positie van de bedbodem extra voorzichtig dat uw vingers niet in het mechanisme verstrikt raken.

BELANGRIJK

- Niet gebruiken voor het heffen en laten zakken van lasten in industriële of technische toepassingen.
- Vermijd krachten die de opgegeven waarden op het typeplaatje op de motor overschrijden.
- Om vervorming van beslag te voorkomen, moet de Verstelbare bedbodem op een vlakke ondergrond geplaatst worden.



LET OP

- Elektrische onderdelen mogen alleen aangesloten of losgekoppeld worden als de stekker uit het stopcontact is.

Problemen oplossen

Dit hoofdstuk beschrijft methoden voor het oplossen van problemen tijdens de installatie en het dagelijks gebruik.

KIJK IN DE MONTAGEHANDLEIDINGEN VAN DE VERSTELBARE FRAMES VOOR HET KOPPELEN EN ONTKOPPELEN VAN AFSTANDBEDIENINGEN EN MOTOREN

Wat te doen in geval van een fout:

Als u een fout ondervindt die niet in de onderstaande tabel staat, neem dan contact op met uw verkoper/leverancier.

Problemen	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De afstandsbediening of de motor systeem functioneert niet.	Er is geen netspanning.	Sluit de netspanning aan.
De aandrijving is plotseling niet in staat zich te bewegen.	De afstandsbediening of de motor is defect.	Neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.
	De batterij van de afstandsbediening is leeg.	Controleer de batterij en vervang deze indien nodig.
	Een toevoerende verbinding is onderbroken.	Controleer de kabels en sluit ze opnieuw aan, indien nodig.

Lijst van accessoires en onderdelen

Accessoires		reserveonderdelen	
83715503	Set zijstoppers voor matrassen	83715290	Motor Premium
83715283	Opbergnet 135x190cm	83715291	Motor toegang
83715284	Opbergnet 140x200cm	83715292	Afstandsbediening Premium
83715285	Opbergnet 150x200cm	83715293	Afstandsbediening toegang
83715286	Opbergnet 160x200cm		
83715287	Opbergnet 180x200cm		

Extra informatie over reiniging en onderhoud van elektrische onderdelen



AANWIJZING

- Onderbreek altijd de stroomvoorziening voordat u het aandrijfsysteem gaat reinigen!
- Reinig de motorunit nooit in een geautomatiseerd wassysteem of met een hogedrukreiniger.
- Zorg dat er geen vloeistoffen in het apparaat kunnen binnendringen. Beschadiging van het systeem kan het gevolg zijn.
- Gebruik geen reinigingsmiddel dat benzeen, alcohol of soortgelijke oplosmiddelen bevat.
- Maak de elektrische onderdelen indien nodig schoon met een droge antistatische doek.
- Zorg ervoor dat u de aansluitkabel van de aandrijving niet beschadigt.

Verwijdering van elektrische onderdelen

Om het milieu te beschermen en het hergebruik zo goed mogelijk te laten verlopen, raden wij u aan de onderstaande recyclingadviezen op te volgen:

Elektrische en elektronische onderdelen

In het licht van de milieubescherming mogen afgedankte elektrische producten niet bij het huisvuil worden gedaan. Gelieve te recyclen waar er faciliteiten zijn. Neem contact op met uw gemeente of winkelier voor advies over recycling.

Elektrische en elektronische apparatuur bevat materialen, onderdelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn en een risico voor de menselijke gezondheid en het milieu kunnen inhouden als ze niet op de juiste manier behandeld worden.

Apparatuur met het onderstaande symbool van een doorkruiste vuilnisbak op wieltjes is elektrische en elektronische apparatuur. Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur niet samen met ongesorteerd huishoudelijk afval weggegooid mag worden, maar apart moet worden ingezameld.



Elektrische en elektronische apparatuur mag niet samen met huishoudelijk afval worden weggegooid. Bewoners moeten gebruik maken van de beschikbare inzamelsystemen om negatieve milieueffecten in verband met de verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur te verminderen en om de mogelijkheden voor hergebruik, recycling en nuttige toepassing van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur te vergroten.

Demontage van de motoreenheid



LET OP

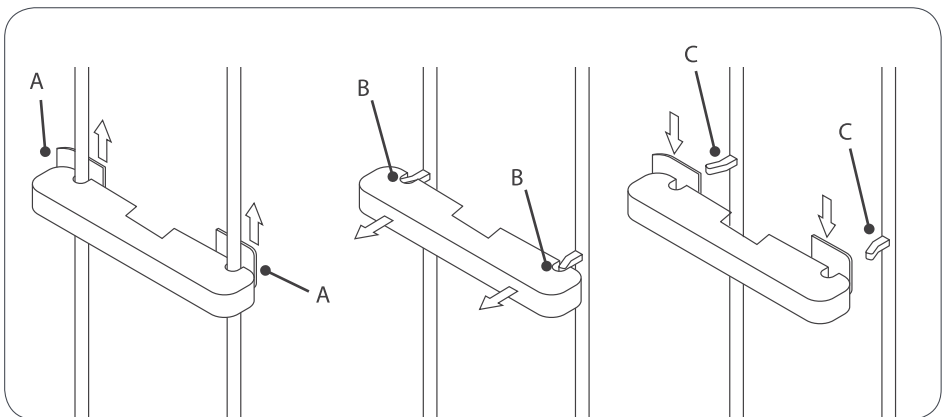
- Elektrische onderdelen mogen alleen aangesloten of losgekoppeld worden als de kabel van de voeding is losgekoppeld.
- Gevaar voor beknellende verwondingen!
Zorg ervoor dat u werkzaamheden aan de aandrijving uitvoert in een positie zodat er geen lasten op rusten. Zo vermijdt u elk risico op beknelling of verwonding.



De verwijdering van de drie-volt batterijen wordt in de EU geregeld door de batterijenrichtlijn 2006/66/EG, en internationaal door alle toepasselijke nationale wetten en voorschriften.

De batterij mag niet bij het normale huisvuil worden gegooid. Neem contact op met uw gemeente of winkelier voor advies over recycling.

1. Verplaats uw product in een positie waarin het geen last draagt.
2. Koppel de motor los van de stroomvoorziening!
3. Maak alle verbindingenkabels los.
4. Verwijder het binnenframe en draai het ondersteboven.
5. Trek stevig zijdelings aan de sluiters (A) tot ze volledig verwijderd zijn.
6. Trek de motor ver genoeg naar buiten, zodat de beugels (C) uit de gleuven (B) zijn.
7. De motor is nu losgemaakt en kan verwijderd worden.
8. Duw de sluiters (A) terug in de motor, zodat ze tijdens het vervoer niet verloren gaan.



VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

De fabrikant, Osäuhing Bed Factory Sweden, een dochteronderneming van Tempur Sealy International, Inc.

gevestigd in Riia 66, EE-71009 Viljandi, Estland,
verklaren dat het volgende product,

TEMPUR ARC™ verstelbare bedbodems

zoals geleverd, in overeenstemming is met de eisen van de volgende EU-richtlijnen en -normen:

Richtlijnen	Onderwerp
Richtlijn 2006/42/EG	Machinerie
Richtlijn 2011/65/EU	RoHS
Richtlijn 2014/35/EU	LVD (laagspanningsrichtlijn)
Richtlijn 2014/53/EU	RED (richtlijn radioapparatuur)
Richtlijn 2014/30/EU	EMC (elektromagnetische compatibiliteit)
Richtlijn 2009/125/EG	Ecodesign

Normen	Onderwerp
Norm ISO 19833:2018	Meubelen - Bedden - Beproevingmethoden voor de bepaling van stabiliteit, sterkte en duurzaamheid
Norm EN1725:1998	Meubelen voor huishoudelijk gebruik. Bedden en matrassen. Veiligheidseisen en testmethoden
Norm EN 13759: 2012	Meubelen. Bedieningsmechanismen voor zit- en slaapbanken. Testmethoden

Deze verklaring van overeenstemming wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant.

De richtlijnen en normen gaan vergezeld van technische productdocumentatie, die de conformiteit van het product aantoont.

Deze conformiteitsverklaring is niet meer geldig als er belangrijke wijzigingen in het ontwerp en/of de constructie worden aangebracht, die invloed hebben op de technische documentatie.

Ondertekend voor en namens:

Osäuhing Bed Factory Zweden,

Een dochteronderneming van Tempur Sealy International, Inc.

Riia 66, EE-71009 Viljandi, Estland



Indrek Aasna - Directeur

GARANTIE

TEMPUR® GARANTIE

In dit document vindt u de voorwaarden en uitsluitingen van de TEMPUR® Garantie voor nieuwe TEMPUR® producten die wereldwijd aan consumenten verkocht worden (met uitzondering van de VS en Canada).

Wie biedt de TEMPUR® Garantie aan?

De fabrikant van TEMPUR ARC™-bedden is Bed Factory Sweden OÜ, een bedrijf dat in Estland geregistreerd is onder bedrijfsregistratienummer 11133916. Geregistreerd kantooradres: Riia mnt 66 Viljandi 71009, Estland. Bed Factory Sweden OÜ (de Fabrikant) is een dochteronderneming van TEMPUR-Sealy International, Inc.

Wat is gedekt?

De Fabrikant garandeert dat alle nieuwe en originele TEMPUR ARC™ bedden vrij zijn van materiaalfouten als gevolg van gebrekking vakmanschap of materiaal gedurende de geldende garantieperiode (zie sectie - Voor hoe lang?) tenzij het product specifiek uitgesloten is, of er een uitsluiting van toepassing is (zie sectie - Uitsluitingen).

De TEMPUR ARC™ bed Garantie is geldig voor producten die door consumenten waar ook ter wereld bij de Fabrikant of een erkende detailhandelaar gekocht zijn voor persoonlijk gebruik en niet in het kader van een bedrijfs-, handels-, of beroepsactiviteit. Een lijst van erkende handelaars is beschikbaar op www.tempur.com

Voor hoe lang?

De TEMPUR® Garantie geldt voor de periode die op of in de verpakking van het betreffende product staat of zoals hieronder vermeld, vanaf de datum van aankoop (behalve wanneer het product een ex-display of demonstratiemodel is, in welk geval de garantie begint vanaf de fabricagedatum).

De garantieperiode is over het algemeen zoals vermeld in de garantietabel, maar de Fabrikant raadt u aan de garantievoorwaarden te controleren voor het land waar u uw product oorspronkelijk gekocht heeft, omdat er een andere garantieperiode van toepassing kan zijn. Ga hiervoor naar www.tempur.com

In geval van tegenstrijdigheid tussen de betekenissen van vertaalde versies van deze tekst, prevaleert de betekenis van de Engelstalige versie.

Product: Bedden en onderdelen voor bedden	Garantie op het product	Wat wordt er gedekt?
TEMPUR ARC™ Bedbodems (buitenframes) en Hoofdeinden	10 jaar	Materiële defecten door gebrekkig vakmanschap of materiaal.
TEMPUR ARC™ Bedbodems (statische lattenbodem, statische schijf, verstelbare lattenbodem, verstelbare schijf, opbergbodem)	5 jaar	Materiële defecten door gebrekkig vakmanschap of materiaal.
TEMPUR ARC™ Elektrische onderdelen van verstelbare bedden: motor, afstandsbediening	3 jaar	Materiële defecten door gebrekkig vakmanschap of materiaal.

Wat doen wij?

Wanneer een geldige claim wordt ingediend in overeenstemming met deze TEMPUR® ARC bed Garantie, zal de Fabrikant, naar zijn keuze, aanbieden om ofwel het defecte product te repareren ofwel gratis een gelijkwaardig vervangend product te leveren.

De Fabrikant vergoedt de redelijke verzendkosten voor het terugsturen van een defect product voor reparatie of vervanging, zolang de claim geldig is onder de voorwaarden van deze TEMPUR® Garantie en het product wordt teruggestuurd vanaf een adres in hetzelfde land als de erkende winkelier waar het product gekocht is. Het gerepareerde of vervangende product wordt gratis afgeleverd op een adres in hetzelfde land als de erkende winkelier waar het product gekocht is. In alle andere omstandigheden zijn de verzendkosten in verband met reparaties of vervangingen voor rekening van de koper.

In geval van vervanging zal de Fabrikant zich inspannen om een vervangend product uit dezelfde lijn te leveren. Indien de productlijn echter is stopgezet of het product anderszins niet verkrijgbaar is, behoudt de Fabrikant zich het recht voor om een vervangend product te leveren dat, naar eigen goedgevoelen van de Fabrikant, vergelijkbaar is met het defecte product.

De TEMPUR ARC™-bedgarantie biedt dekking vanaf de aankoopdatum (of fabricagedatum in het geval van ex-display/demonstratieproducten) van het oorspronkelijke product. Zij wordt niet verlengd bij levering van een gerepareerd of vervangen product. In deze omstandigheden loopt de TEMPUR ARC™ Garantie voor de rest van de periode vanaf de oorspronkelijke aankoop- of fabricagedatum, naargelang het geval.

Uitsluitingen

De TEMPUR® Garantie is niet van toepassing indien:

- het product gebruikt, tweedehands of van iemand anders dan een erkende winkelier of rechtstreeks van de Fabrikant gekocht is. Een lijst van erkende handelaars is beschikbaar op tempur.com
- de procedure voor het indienen van een claim onder de TEMPUR ARC™ bed Garantie (uiteengezet onder het kopje "Hoe kunt u een claim indienen onder de TEMPUR ARC™ bed Garantie?" hieronder) niet correct gevolgd is.
- het product is niet met de nodige zorg gebruikt en/of behandeld overeenkomstig de instructies voor gebruik, reinheid en onderhoud zoals beschreven in de Gebruiksaanwijzing en op tempur.com
- het product opzettelijk beschadigd is of beschadigd is ten gevolge van verwaarlozing, snijwonden, brandwonden, overstroming of enig ander oneigenlijk gebruik door u of door een derde.
- het product nat of geweekt is tegen de aanbevelingen van de fabrikant in.
- het product erg bevuild, vuil en/of anderszins onhygiënisch is gebleken.
- het product is veranderd of gerepareerd zonder voorafgaande toestemming van de Fabrikant.
- het gebrek het gevolg is van normale slijtage.
- Er is geopend of geknoeid met de motoren of de afstandsbediening; met uitzondering van de batterijcompartimenten, vervalt de garantie als er geknoeid is met de interne werking van deze onderdelen.
- Overbelast of verkeerd gebruikt is tegen de gewichtsbeperkingen van de fabrikant in.

Hoe kunt u aanspraak maken op de TEMPUR® garantie?

Om aanspraak te maken op de TEMPUR ARC™ Garantie moet u:

- contact opnemen met de erkende verkoper bij wie u het product oorspronkelijk gekocht heeft (de "Verkoper"). Als de verkoper niet meer in zaken is of niet langer een door TEMPUR ARC™-bedden erkende verkoper is, moet u contact opnemen met de fabrikant.
- de originele factuur of kassabon voorleggen als bewijs van de aankoop.
- het product terugsturen naar de Verkoper of naar de Fabrikant (maar alleen als de Fabrikant het product heeft opgevraagd). Als de Fabrikant vaststelt dat de claim geldig is overeenkomstig de voorwaarden van deze TEMPUR ARC™ bed Garantie, krijgt u de redelijke verzendkosten voor het terugsturen van het defecte product terugbetaald, zolang het product teruggestuurd is vanaf een adres in hetzelfde land als de Verkoper.

Onze aansprakelijkheid tegenover u

De aansprakelijkheid van de Fabrikant is beperkt tot de kosten van reparatie en/of vervanging van het product onder de TEMPUR ARC™ bed Garantie. Dienovereenkomstig zal de Fabrikant niet aansprakelijk zijn voor alle andere aansprakelijkheid voor verlies of schade, hoe dan ook veroorzaakt, voortvloeiend uit de aankoop, het bezit, de verkoop of het gebruik van het product. De Fabrikant sluit echter zijn aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door zijn nalatigheid, of fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, op geen enkele manier uit of beperkt deze.

De producten worden alleen verkocht voor huishoudelijk en particulier gebruik. De Fabrikant is niet aansprakelijk voor winstderving, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking, of verlies van zakelijke kansen.

Uw wettelijke rechten

De Garantie op het TEMPUR ARC™-bed doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de consument onder de toepasselijke wetgeving, maar heeft tot doel de rechten van de consument waar nodig te versterken.